


MOJOGEAR

CHARGE+

140W

ŁADOWARKA GaN

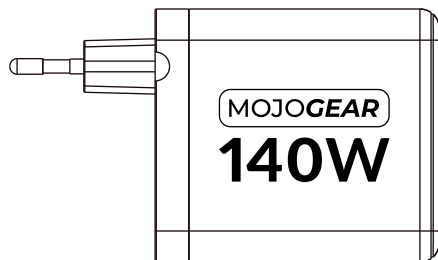

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie tej ładowarki MOJOGEAR.

Informacje w innych językach można znaleźć na stronie:




www.mojogear.eu/manuals

Zawartość

1. Jak używać
2. Zawartość pudełka
3. Szczegóły techniczne
4. Instrukcje bezpieczeństwa
5. O MOJOGEAR

1. Jak używać

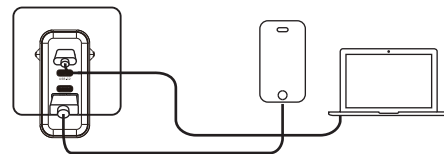

1. Podłącz jeden lub więcej kabli ładujących.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka ściennego.
3. Podłącz drugi koniec kabla ładującego do laptopa, smartfona lub innego urządzenia.

Aby naładować laptopa, użyj portu USB-C1 lub USB-C2.

2. Zawartość pudełka

- Ładowarka
- podręcznik


3. Szczegóły techniczne

Nazwa:	Szybka ładowarka MOJOGEAR Charge 140W PD GaN MG-C02 PD-577
Wejście (wtyczka EU):	100-240V~50/60Hz 2,1A
Wyjście USB-C1/C2:	3,3V-21V=5A (PPS) / 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (max. 140 W)
Wyjście USB-C3:	5V=3A / 9V=2,22A / 12V=1,67A (20W max.)
Wyjście USB-A:	5V=3A / 9V=2A / 12V=1,5A (max. 18W)
Połączenia wyjścia:	
C1+C2	65W+65W
C1+C3 lub C2+C3:	100W+20W
C1+A lub C2+A:	100W+18W
C3+A:	5W=3A
C1+C2+C3:	65W+45W+20W
C1+C2+A:	65W+45W+18W
C1+C3+A lub C2+C3+A:	100W+5W=3A (C3+A)
C1+C2+C3+A:	65W+45W+5W=3A (C3+A)
Całkowita moc wyjściowa:	140W Max



4. Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie upuszczaj, nie demontuj ani nie niszcz mechanicznie ładowarki.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ładowarki.
- Unikaj narażenia na działanie wody lub wysokiej wilgotności.
- Nie wystawiaj na działanie nadmiernego ciepła.
- Nie używaj w pobliżu łatwopalnych gazów.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

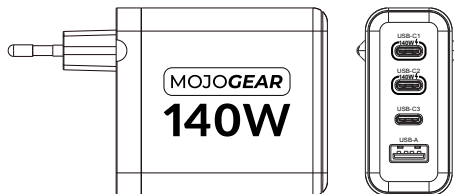

5. O MOJOGEAR

MOJOGEAR

MOJOGEAR opracowuje wysokiej jakości produkty dla twórców filmów na smartfony, twórców mobilnych i wszystkich innych, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości swojego telefonu lub aparatu.

Wszystkie produkty MOJOGEAR objęte są 2-letnią gwarancją.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, daj nam znać pod adresem support@mojogear.eu. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie!